- Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen und die betreffenden Teile mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Darauf achten, daß das Armaturenbrett und zugehörige Teile nicht verkratzt werden.
- Dargestellt ist die Linkslenker-Version. Die Rechtslenker-Version ist symmetrisch dazu.


In umgekehrter Reihenfolge einbauen; dabei folgendes beachten:

- Beschädigte Clips austauschen.
- Darauf achten, daß Verbindungen korrekt eingesteckt

Lage der Befestigungen

в⊳: **c**▷: **D**▷: **E**▷: Schraube, 2 CLIP, 2 CLIP, 4 CLIP, 2 CLIP. 2



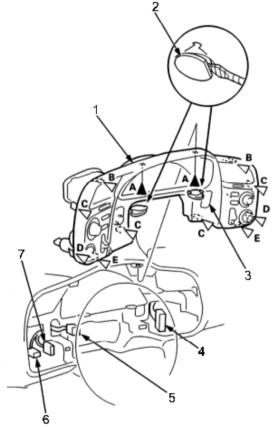

- INSTRUMENTENTAFEL
- 2. 3. NEBELSCHLUSSLEUCHTENSCHALTER (Rechtslenker bei einigen Modellen)
 ANSCHLUSS HEIZUNGSREGELEINHEIT
- HAUPTSCHALTERANSCHLUSS 5. NEBELSCHLUSSLEUCHTE/TEMPOMAT (Nur bei einigen Modellen)
- ANSCHLUŠS MOTORAŃLASSERSCHALTER 6.
- ANSCHLUSS AUDIOBEDIENEINHEIT

HINWEIS:

- Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen und die betreffenden Teile mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Darauf achten, daß das Armaturenbrett und zugehörige Teile nicht verkratzt werden.


In umgekehrter Reihenfolge einbauen; dabei folgendes beachten:

- Beschädigte Clips austauschen.
- Das Armaturenbrett an den Clips fest drücken, bis sie einrastet.

Lage der Befestigungen

A □: CLIP, 5B □: CLIP, 2



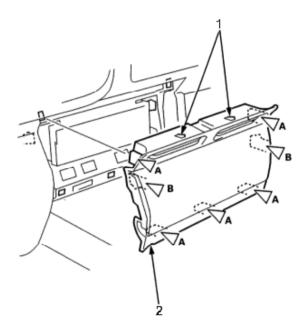

LASCHEN RADIOBLENDE

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com